

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || aky@nt-rt.ru

БЛОК МАЗУТНЫЙ АМАКС-АМЦЭ-ПМ1-25-4,0

КОМПЛЕКСНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО В СИСТЕМАХ МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ

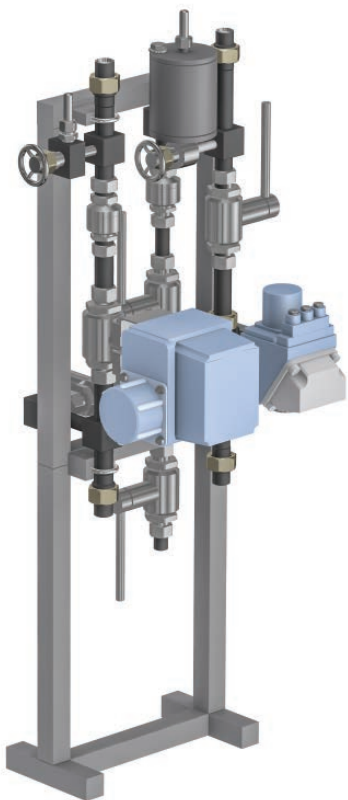

Для обеспечения розжига и работы одnogорелочного котла, оснащенного паромеханической форсункой на жидком топливе

Принцип работы

Управление блоком производится подачей или снятием электропитания арматуры. После продувки мазутной форсунки и розжига ЗЗУ производится открытие кранов УЗ1 и УЗ2 подачи мазута, а также крана УЗ3 подачи пара. Прекращения подачи мазута и пара производится закрытием кранов УЗ1, УЗ2 и УЗ3. Обратные клапаны К1 и К2 исключают попадание мазута в паровую линию при закоксовывании мазутной форсунки. Визуальный контроль исправности арматуры выполняется дренажом через ревизионный кран УЗ5.

Блок мазутный АМАКС-АМЦЭ-ПМ1 соответствует требованиям РД 34.03.351-93 «Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках».

Применение:


- рабочая среда - мазут ГОСТ
- установка – на раме
- установка в закрытых помещениях (в том числе в металлическом с температурой окружающего воздуха от -40°C до +50°C и от температуре +25°C

Возможные исполнения:

- компоновка по требованию

Присоединение к

- под приварку

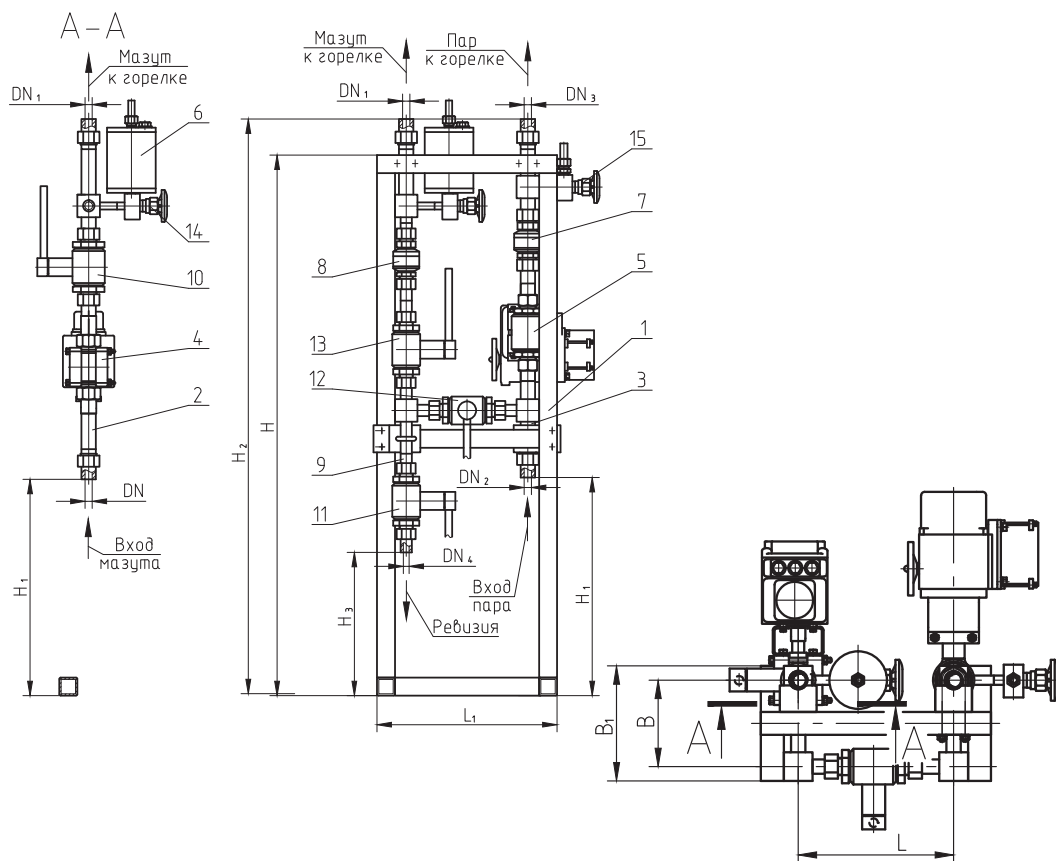

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное (условное) давление мазута	4,0 МПа
Номинальное (условное) давление пара	1,6 МПа
Герметичность затвора арматуры	класс «А» ГОСТ 9544-2015
Напряжение питания	220 В
Род тока	переменный
Температура рабочей среды:	
• мазут (дизельное или печное топливо)	до +150°C
• водяной пар	до +250°C
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1 (по умолчанию); У2
Исполнение по взрывозащите	общепромышленное
Материал	сталь
Гарантийный срок	3 года
Срок службы	30 лет

1	Рама
2	Трубопровод мазута
3	Трубопровод пара
4	Кран шаровой с электроприводом (мазутный)
5	Кран шаровой с электроприводом (паровой)
6	Сосуд разделительный
7, 8	Обратный клапан мазута
9	Переключатель
10	Кран шаровой ручной (мазутный)
11	Кран шаровой ручной (ревизия)
12, 13	Кран шаровой ручной
14, 15	Вентиль трехходовой

Наименование, габаритные и присоединительные размеры

Наименование	DN, мм	DN1, мм	DN2, мм	DN3, мм	DN4, мм	PN, МПа / Бар	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	Масса, кг
АМАКС-АМЦЭ-ПМ1-25-4,0	25	25	25	25	20	4,0 / 40	270	400	150	200	1200	480	1285	320	95

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Капуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || aky@nt-rt.ru