

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (352)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://amaks.nt-rt.ru/> || [aky@nt-rt.ru](mailto:aky@nt-rt.ru)

## Блоки газовых клапанов АМАКС-БГЗЭ

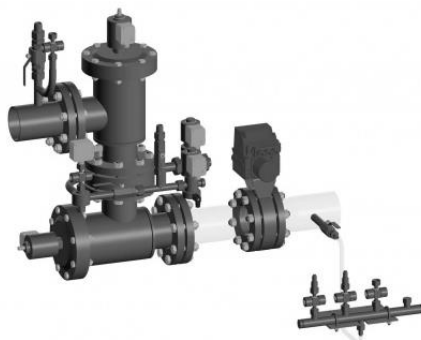

### Назначение

Для обеспечения безопасного розжига и работы горелки мощностью свыше 1200кВт на газообразном топливе (одногоорелочные котлоагрегаты типа Е-2,5; ДЕ-4; ДЕ-6,5; ДЕ-10; КВ-ГМ-4,65-150; КВ-ГМ-7,56-150 или аналогичные).

### Применение:

- рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
- установка - на горизонтальном участке трубопровода
- установка в закрытых помещениях (в том числе в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°C до +50°C и относительной влажностью до 80% при температуре +25°C

### Возможные исполнения:

- без гребенки КИПиА
- с дроссельной заслонкой иного диаметра

### Присоединение к трубопроводу:

- фланцевое (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015)

Наименование	DNвх/DNвых, мм	PN, МПа/Бар	DNзасл, мм	D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	B, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	Масса, кг
АМАКС-БГЗЭ-40-П	40/40	1,6 / 16	40	145	548	110	59	534	273	133	264	288	186	146	43
АМАКС-БГЗЭ-40-Л	40/40	1,6 / 16	40	145	548	110	59	534	273	133	264	288	186	146	43
АМАКС-БГЗЭ-50-П	50/50	1,6 / 16	40	160	540	110	125	541	273	140	376	288	200	146	61
АМАКС-БГЗЭ-50-Л	50/50	1,6 / 16	40	160	540	110	125	541	273	140	376	288	200	146	61
АМАКС-БГЗЭ-65-П	65/65	1,6 / 16	50	180	530	130	149	551	293	150	386	332	200	168	77
АМАКС-БГЗЭ-65-Л	65/65	1,6 / 16	50	180	530	130	149	551	293	150	386	332	200	146	77
АМАКС-БГЗЭ-80-П	80/80	1,6 / 16	65	195	523	150	150	559	313	158	393	353	228	176	94
АМАКС-БГЗЭ-80-Л	80/80	1,6 / 16	65	195	523	150	150	559	313	158	393	353	228	176	94
АМАКС-БГЗЭ-100-П	100/100	1,6 / 16	80	215	513	175	175	569	338	168	403	403	338	201	112
АМАКС-БГЗЭ-100-Л	100/100	1,6 / 16	80	215	513	175	175	569	338	168	403	403	338	201	112